Инструкция по сборке Кресло «Ками»

① 1 шт.	② 1 шт.	③  1 шт.	④ 1 шт.	⑤ 1 шт.	⑥ 5 шт.
⑦  (M6x25) 8 шт.	⑧ (M6) 8 шт.	⑨  1 шт.			

Шаг 1. Установите спинку к креслу сидения

Используйте винты M6x25 (7) и шайбы M6 (8). Поочередно затяните винты с помощью шестигранника (9).

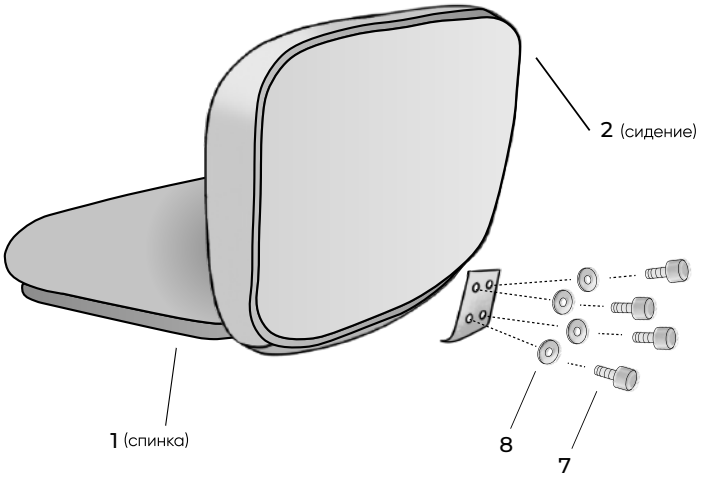

Шаг 2. Установите механизм качания

Поставьте кресло на подголовник, оперев сиденье на стену. Для каждого соединения подготовьте винт M6x25 (7) с надетыми на него шайбами (8). Установите механизм (3), наживите винты руками, затем поочерёдно затяните их шестигранником (9) крест-накрест.

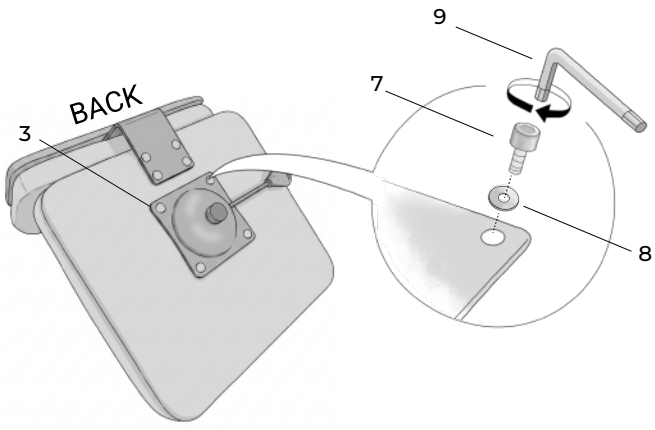

Шаг 3. Вставьте ролики в крестовину

Вставьте ролики (6) в крестовину (5). Устанавливайте до характерного щелчка.

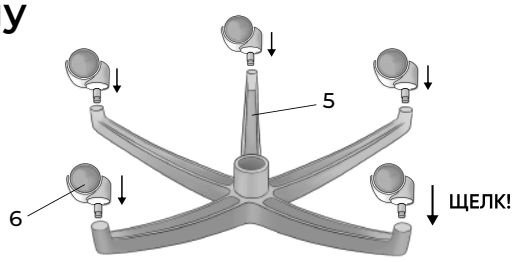

Шаг 5. Вставьте газлифт в крестовину

Вставьте газлифт (4) в крестовину (5), до упора с фиксацией.

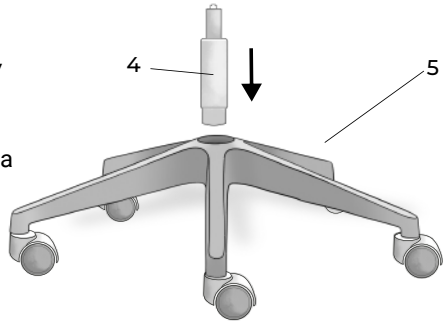

Перед упаковкой каждое кресло проходит частичную сборку и проверку на наличие неисправностей.

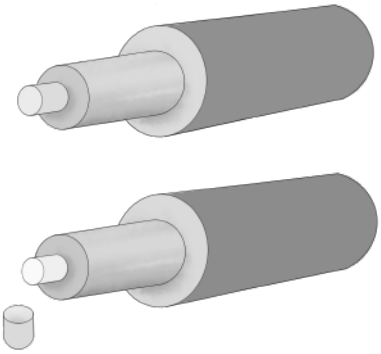

Шаг 6. Установите кресло на крестовину

Установите кресло на газлифт (4). Необходимо некоторое усилие для того, чтобы газлифт вошел в отверстие механизма. После сборки кресла сядьте на него и потяните ввыерх рычаг, сначала опуститесь на кресле, а потом поднимитесь.

⚠ Обратите внимание

Проверьте наличие колпачка на газлифте.

Снимите его (снимается легко без усилий вручную).
*Это транспортировочная заглушка, а не часть газлифта.

Теперь видна кнопка регулировки, которая может быть разных цветов (синий, оранжевый, белый и тд.)

Внимание! Транспортировочный колпачок может отсутствовать.

7. Механизм «пиастра»
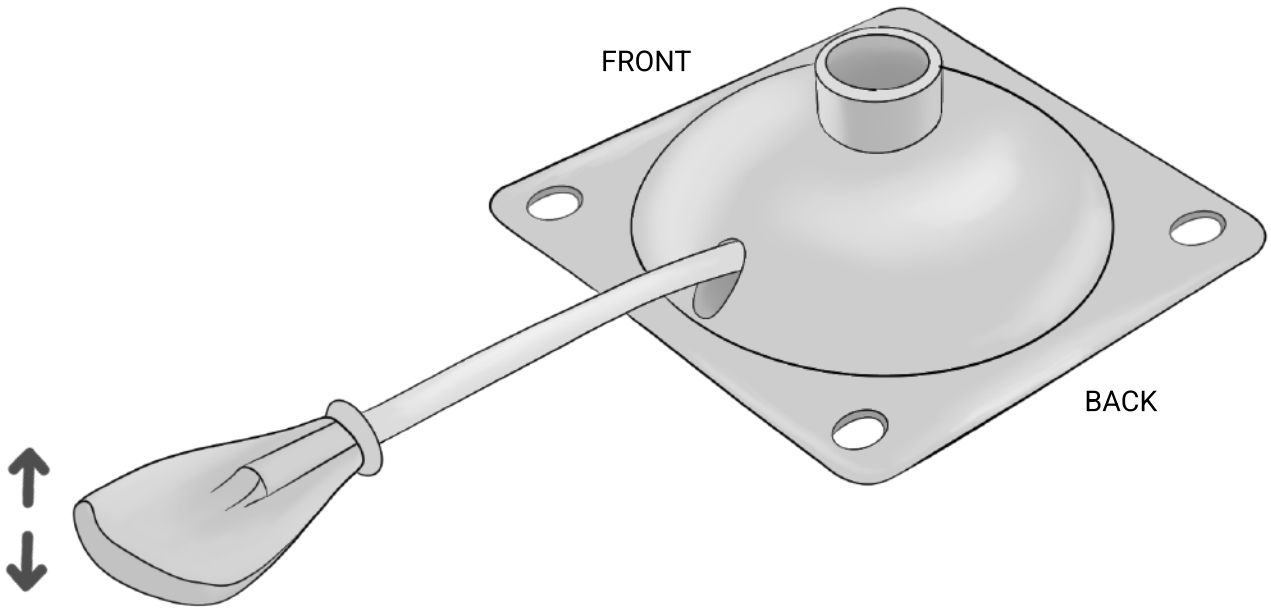
Предназначен для регулировки высоты сиденья.
Для подъема или опускания кресла используйте рычаг управления механизмом.